


phaze
A U D I O

**MUSIC
MATTERS**

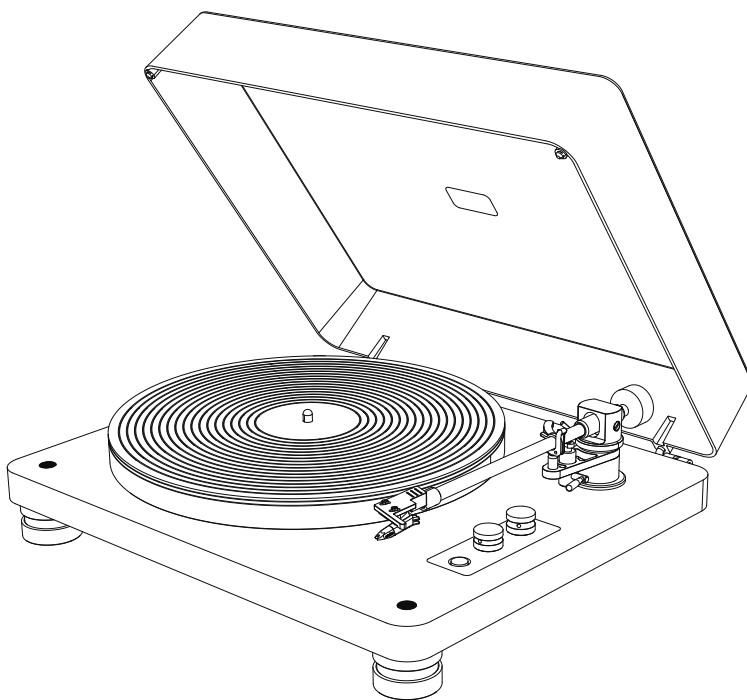

PHAZE AUDIO CELINE

Руководство по эксплуатации

User Manual

СОДЕРЖАНИЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
СХЕМА КОМПОНЕНТОВ	5
УСТАНОВКА	6
1. Перед установкой	6
2. Установка опорного диска	7
3. Размещение проигрывателя	7
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК	8
1. Подключите питание	8
2. Установите пластинку	8
3. Воспроизводите запись	8
4. Прослушивание музыки через Bluetooth-колонку	9
5. Прослушивание музыки через линейный выход	10
6. Запись через USB	11
7. Выключение проигрывателя	11
УХОД ЗА ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ	12
1. Чистка корпуса	12
2. Чистка иглы	12
3. Замена иглы (Ortofon OM 5E)	12
4. Другие настройки	13
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК	16


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Перед установкой убедитесь, что все перечисленные ниже компоненты присутствуют и не повреждены. Сохраните оригинальную упаковку на случай возможного возврата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оптимальные настройки звукописателя и антискейтинга установлены на заводе. Дальнейшая регулировка не требуется.

1. Проигрыватель
2. Адаптер питания
3. Пылезащитная крышка
4. Противоскользящий коврик
5. Диск
6. Субдиск
7. Приводной ремень
8. Противовес
9. Металлическая крестовая отвертка (для регулировки затяжки противовеса)
10. Руководство по эксплуатации
11. Линейка для настройки звукописателя
12. Адаптер для пластинок с большим отверстием
13. Керамическая плоская отвертка (для регулировки скорости)
14. Кабель RCA

СХЕМА КОМПОНЕНТОВ

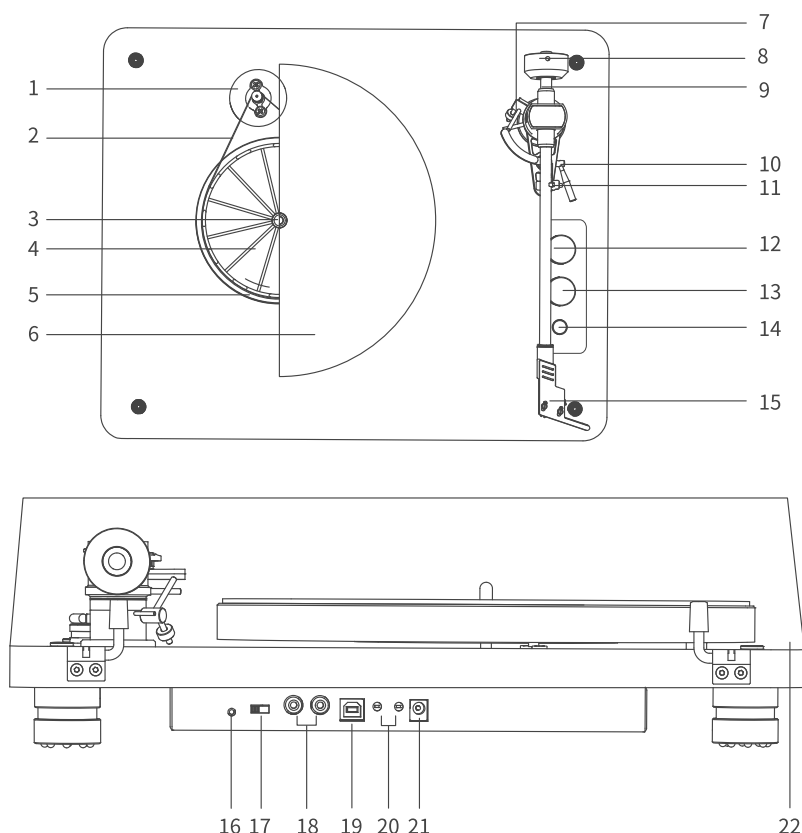


- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| 1. Двигатель | 8. Противовес | 16. Разъем заземления |
| 2. Приводной ремень | 9. Балансировочная планка | 17. Переключатель выходного режима |
| 3. Шпиндель проигрывателя | 10. Рычажок лифта тонарма | 18. RCA разъемы |
| 4. Субдиск | 11. Держатель тонарма | 19. USB |
| 5. Модуль подсветки | 12. Режим подсветки | 20. Винты для тонкой настройки скорости |
| 6. Опорный диск | 13. Режим воспроизведения | 21. Разъем питания |
| 7. Система антискейтинга | 14. Кнопка Bluetooth | 22. Пылезащитная крышка |
| | 15. Звукосниматель | |

УСТАНОВКА

1. Перед установкой

Удалите защитные прокладки механизма антискейтинга, защиту иглы и другие транспортировочные элементы.

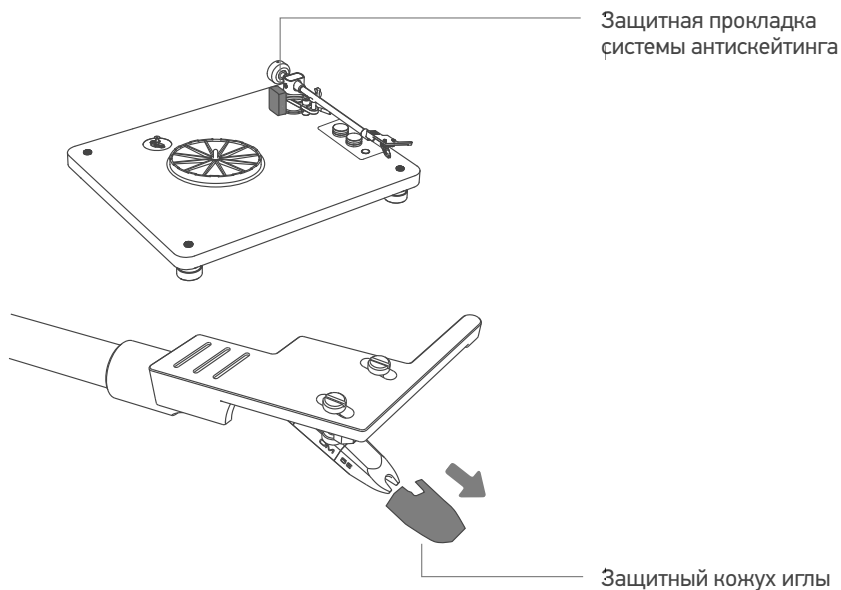


ВАЖНО:

- При снятии защитного колпачка убедитесь, что игла (стилус) случайно не отсоединилась. Если игла отсоединилась, см. раздел "Обслуживание – Замена иглы" с инструкциями по установке.

2. Установка опорного диска

Следуя рисунку, установите ременной привод, опорный диск и противоскользкий коврик (слипмат).

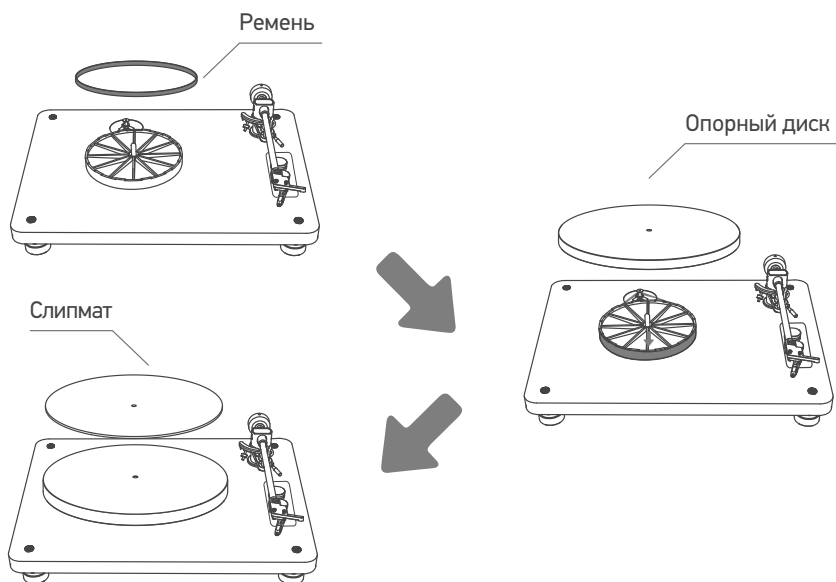


ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что ремень не перекручен во время установки. После установки проверните диск на несколько оборотов, чтобы убедиться в плавности хода.

3. Размещение проигрывателя


Установите проигрыватель горизонтально на устойчивую поверхность.

Размещайте его подальше от колонок, радиоприемников и устройств, излучающих сильные радиоволны (например, смартфонов), чтобы избежать воздействия вибраций, звукового давления и шума. Размещайте его подальше от колонок, радиоприемников и устройств, излучающих сильные радиоволны (например, смартфонов), чтобы избежать воздействия вибраций, звукового давления и шума.

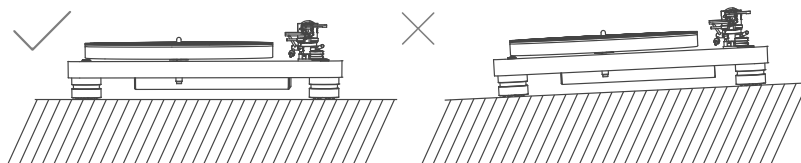


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИНИЛОВЫХ ПЛАСТИНОК

1. Подключите питание

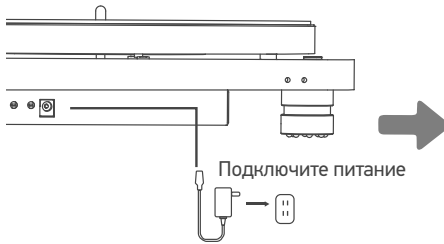


2. Установите пластинку

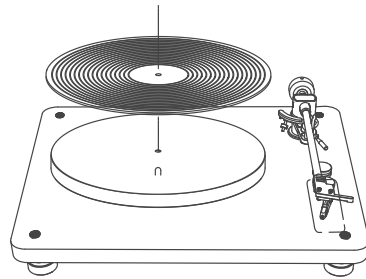


3. Воспроизводите запись


Поверните ручку в положение 33 или 45, чтобы выбрать подходящую скорость, отпустите держатель тонарма. Возьмитесь за ручку иглы и переместите ее к внешнему краю пластинки. Осторожно нажмите на рычаг лифта, чтобы он переместился в горизонтальное положение, игла плавно опустилась на пластинку и началось воспроизведение.

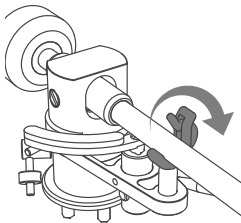

1

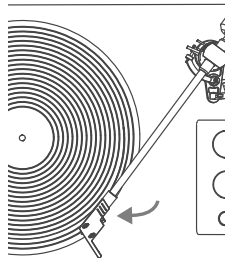


2

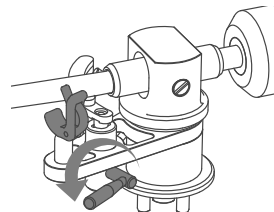

3

Цветная LED-подсветка на диске включится и автоматически восстановит последний сохраненный режим подсветки. Настройте режим подсветки и включайте/выключайте ее с помощью ручки режима подсветки (верхняя ручка на панели элементов управления).

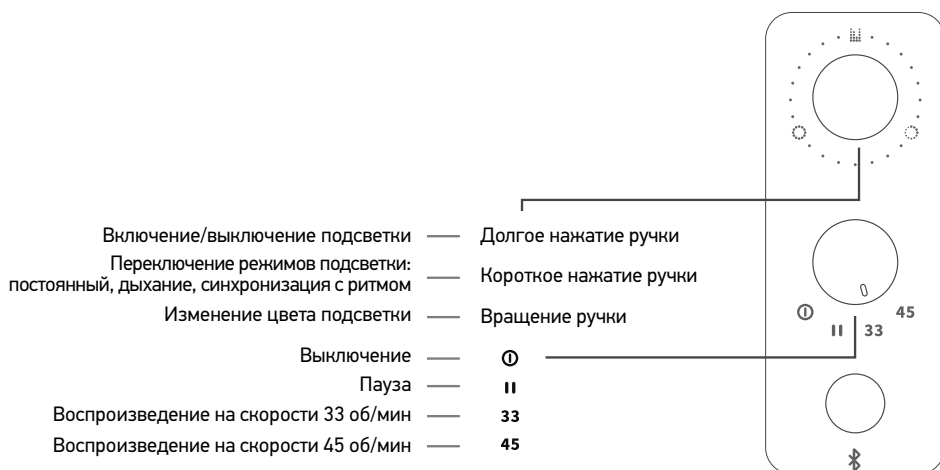


4. Прослушивание музыки через Bluetooth-колонку


- Переведите переключатель на тип вашей пластинки – 33 или 45 – и включите на Bluetooth-колонке режим сопряжения.
- Убедитесь, что Bluetooth отключен на всех находящихся рядом устройствах, которые автоматически подключаются к колонке.
- Эффективное расстояние между Bluetooth-устройством и проигрывателем составляет не более 10 метров.
- Уберите препятствия между Bluetooth-колонкой и проигрывателем, чтобы обеспечить чистый звук.
- Имя Bluetooth: CELINE
- Коротко нажмите кнопку функции Bluetooth на проигрывателе. RGB-модуль подсветки загорится синим, а индикаторы будут быстро мигать, пока устройство ожидает автоматического сопряжения и подключения к Bluetooth-устройствам.
- После успешного сопряжения RGB-модуль подсветки вернется к последнему сохраненному режиму подсветки.

ПРИМЕЧАНИЯ: Если Bluetooth-подключение не удалось и RGB-модуль подсветки остается в режиме синей безущей подсветки, проверьте следующее:

- находится ли ваше Bluetooth-устройство воспроизведения в режиме сопряжения;
- не подключено ли ваше устройство уже к другому Bluetooth-устройству (например, мобильному телефону).

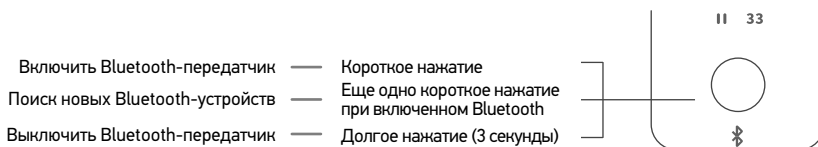

5. Прослушивание музыки через линейный выход

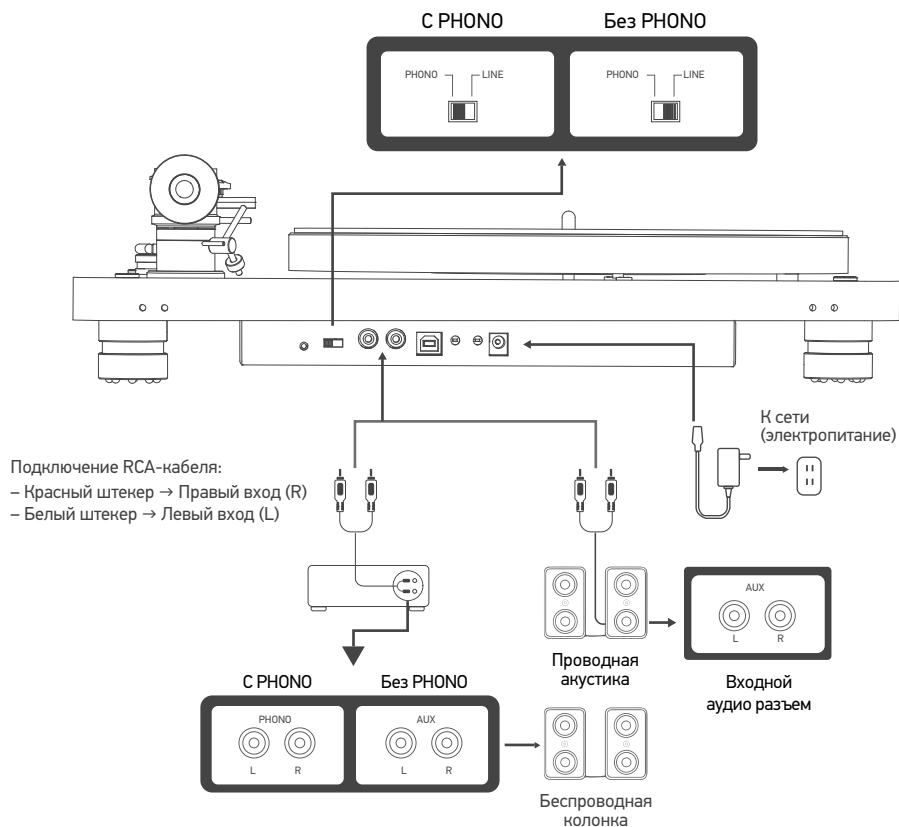

1. Вставьте красный и белый штекеры входящего в комплект кабеля RCA в разъемы линейного выхода на задней панели проигрывателя: красный к красному, белый к белому.
2. Подключите другой конец кабеля к колонке или усилителю: красный к красному, белый к белому.
3. Переключите переключатель предусилителя, чтобы выбрать режим выхода.

ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА	ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ
С фонокорректором	PHONO
Без фонокорректора	LINE

6. Запись через USB

Чтобы корректно записывать виниловые пластинки в формате MP3 на компьютер, используйте USB. Подключите один конец USB-кабеля к проигрывателю (разъем USB на задней панели устройства), а другой конец – к компьютеру. Затем подключите кабель питания к проигрывателю.

Чтобы установить и использовать программное обеспечение на компьютере, выберите соответствующий установочный файл для Mac или PC.

Актуальные руководства, программное обеспечение, инструкции по эксплуатации, материалы по устранению неисправностей и другой загружаемый контент доступны на сайте <http://audacityteam.org>.

7. Выключение проигрывателя

Поднимите тонарм при помощи рычага лифта тонарма. Переместите тонарм обратно в фиксированное положение и зафиксируйте его замком.

Поверните ручку в положение OFF. Снимите виниловую пластинку и поместите ее обратно в защитный конверт. Плотно закройте пылезащитную крышку.

СОВЕТЫ

- 1. Корректная скорость воспроизведения (33 об/мин или 45 об/мин) обычно указана на конверте пластинки или внутренней этикетке.*
- 2. Регулярно очищайте противоскользящий коврик, чтобы предотвратить скопление пыли, которая может поцарапать пластинки.*
- 3. Опорный диск автоматически останавливается через 3 минуты после окончания воспроизведения.*
- 4. Всегда поднимайте тонарм перед остановкой воспроизведения, чтобы избежать случайного повреждения иглы.*
- 5. Во избежание механических повреждений убедитесь, что после остановки воспроизведения тонарм заблокирован.*
- 6. Храните пластинки в конвертах, в вертикальном положении, чтобы избежать деформации и царапин.*
- 7. Если проигрыватель не будет использоваться в течение длительного времени, отключите адаптер питания.*

УХОД ЗА ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ

1. Чистка корпуса


- Если корпус проигрывателя загрязнился или покрылся пылью, сначала отсоедините адаптер питания, а затем аккуратно протрите поверхность мягкой сухой тканью.

2. Чистка иглы


- Если на игле накопилась пыль или иные загрязнения, используйте специальное средство для чистки игл (не входит в комплектацию).

3. Замена иглы

- Срок службы иглы – примерно 400 часов при обычном использовании. Рекомендуется менять иглу сразу, как будет заметно ухудшение качества звучания. Длительное использование изношенной иглы может повредить пластинки.
 - Выключите питание, повернув переключатель скорости в положение OFF.
 - Снимите иглу, одновременно потянув ее вниз и вперед.

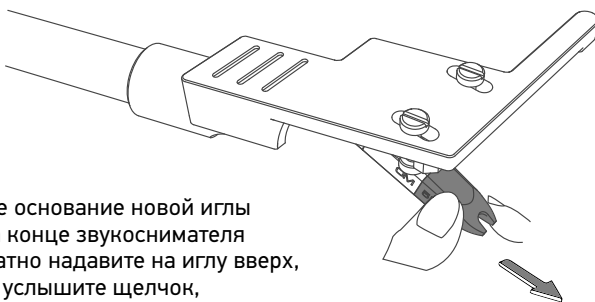

- Вставьте основание новой иглы в паз на конце звукоснимателя и аккуратно надавите на иглу вверх, пока не услышите щелчок, подтверждающий фиксацию.

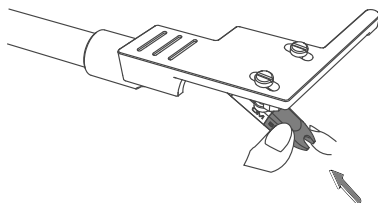


СОВЕТЫ


- Не разбирайте и не сгибайте иглу.
- Не прикасайтесь к игле, чтобы не поранить руки и не повредить ее.
- Храните иглы в недоступном для детей месте.

4. Другие настройки

Проигрыватель комплектуется двумя отвертками для настройки, но в большинстве случаев регулировка не требуется.

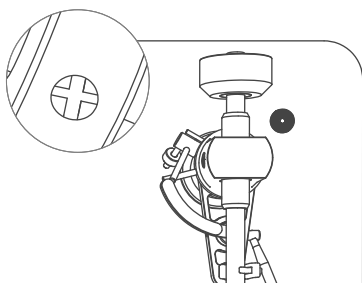

Настройка противовеса

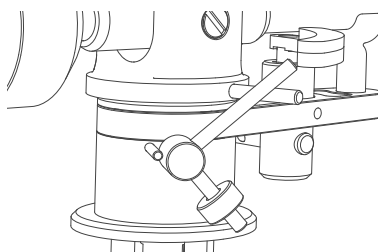

Система антискейтинга

Точная регулировка скорости

- 33 +



- 45 +



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте устройство по назначению согласно руководству по эксплуатации.
2. Не подвергайте устройство воздействию дождя, влаги или брызг воды.
3. Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на этикетке устройства.
4. Не модифицируйте вилку адаптера питания.
5. Не тяните, не сгибайте, не сдавливайте кабель питания и не наступайте на него.
6. Собирайте устройство в соответствии с руководством по эксплуатации. Не кладите на проигрыватель какие-либо предметы.
7. Не допускайте попадания внутрь устройства жидкостей или предметов, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию.
8. Не пытайтесь разбирать или ремонтировать проигрыватель самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированными специалистами.
9. Используйте только одобренные производителем запасные части и аксессуары.
10. Не допускайте воздействия высоких температур и открытого огня.
11. Устанавливайте проигрыватель на ровную, устойчивую поверхность. Соблюдайте осторожность при перемещении, чтобы предотвратить опрокидывание или повреждение.
12. Отверстия на устройстве предназначены для вентиляции. Во избежание перегрева не блокируйте и не закрывайте их.
13. Отключайте кабель питания от сети во время грозы или при длительном неиспользовании.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Проигрыватель

ПАРАМЕТР	ХАРАКТЕРИСТИКА
Адаптер питания	Постоянный ток 9 В, 2000 мА
Потребляемая мощность	18 Вт
Скорость вращения	33 1/3 об/мин, 45 об/мин
Размеры (Д×Ш×В)	420 × 344 × 126 мм
Вес нетто	6 кг

Звукосниматель

ПАРАМЕТР	ХАРАКТЕРИСТИКА
Модель	Ortofon OM 5E
Выходное напряжение	4 мВ (1 кГц, 5 см/с)
Баланс каналов (при 1 кГц)	2 дБ
Разделение каналов	22 дБ (при 1 кГц) 15 дБ (при 15 кГц)
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц, ±3 дБ
Способность отслеживания (315 Гц при номинальной прижимной силе)	60 мкм
Податливость (динамическая боковая)	20 мкм /мН
Тип иглы	Эллиптический алмаз
Рекомендуемая прижимная сила	1,8 г
Внутренняя индуктивность	450 мГн
Рекомендуемое сопротивление нагрузки	47 кОм
Рекомендуемая емкость нагрузки	200–500 пФ
Вес звукоснимателя	5 г

ПРИМЕЧАНИЕ: Характеристики могут незначительно изменяться без предварительного уведомления.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЯ
Опорный диск не вращается	- Горит ли индикатор? Переключатель скорости находится в режиме паузы? - Следуйте инструкциям по эксплуатации, чтобы правильно запустить устройство: включите питание, выберите подходящую скорость и запустите проигрыватель. - Приводной ремень соскочил или поврежден? - Осмотрите ремень и установите его правильно. Замените при износе или разрыве. - Работает ли двигатель? - Если сборка и эксплуатация выполнены правильно, проверьте, вращается ли шкив двигателя. - Не перешло ли устройство в спящий режим из-за слишком долгого ожидания? - Отключите питание (выньте адаптер из розетки, чтобы полностью выключить устройство, затем подключите адаптер снова).
Опорный диск вращается, но звук очень тихий или отсутствует	- Проверьте правильность подключения кабелей и корректность настроек. - Убедитесь, что переключатель PHONO/LINE соответствует типу входа подключенного аудиоустройства. - Убедитесь, что все аудиокабели надежно подключены, а настройки устройства (например, громкость) корректны. - Не повреждена ли игла? - Замените иглу при износе. Рекомендуемый интервал замены: 400 часов. - Правильно ли установлена игла в звукоснимателе? - Проверьте иглу и звукосниматель и установите все правильно.
Скачки при воспроизведении	- Пластика деформирована? На ней есть царапины? - Проверьте состояние пластинки. - Откалибрована ли прижимная сила? - Отрегулируйте прижимную силу. - Не повреждена ли игла? - При износе замените иглу. Рекомендуемый интервал замены: 400 часов.
Необычный шум или гул	- Уменьшите вибрации окружающей среды или установите проигрыватель на виброустойчивую поверхность. - Убедитесь, что проигрыватель стоит на устойчивой ровной поверхности. - Выключите электроприборы рядом с проигрывателем (например, телевизор). - Отодвиньте проигрыватель дальше от ближайших электроприборов.

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЯ
Слышимые шумы при воспроизведении	• Есть ли пыль на кончике иглы? – Очистите иглу профессиональной щеткой. • На виниловой пластинке есть пыль или царапины? – Очистите поверхность пластинки специальным чистящим средством для винила или замените пластинку. • Корректно ли установлена прижимная сила? – Отрегулируйте прижимную силу.
Замедленная или непостоянная скорость	• Правильно ли установлен приводной ремень? – Переустановите ремень. • Не растянут ли ремень? – Замените ремень новым.
Некорректная скорость воспроизведения	• Соответствует ли скорость (33 или 45 об/мин) типу пластинки? – Выберите подходящую скорость согласно этикетке пластинки. • Если скорость остается ненормальной. – Отрегулируйте винт точной настройки скорости на задней панели.
Игла не входит в контакт с поверхностью пластинки	Проверьте, не заедает ли рычаг подъема тонарма. Вручную поднимите и опустите рычаг 10 раз, чтобы перераспределить внутреннюю смазку, затем повторите попытку.
Проигрыватель не подключается к Bluetooth устройству.	• Убедитесь, что проигрыватель находится в режиме передачи, нажав кнопку Bluetooth. • Убедитесь, что Bluetooth-колонка включена и находится в режиме Bluetooth. См. инструкцию к Bluetooth-колонке. • Переместите Bluetooth-колонку ближе к проигрывателю.
Сопряжение Bluetooth не удалось	• Убедитесь, что Bluetooth-колонка не подключена к другому Bluetooth-устройству. Если подключена, выключите это устройство или удалите имя Bluetooth-подключения из списка устройств колонки. • Убедитесь, что Bluetooth-колонка использует приемник, сертифицированный BQB.

CONTENTS

INCLUDED ITEMS	18
COMPONENT DIAGRAM	19
INSTALLATION	20
VINYL PLAY	22
MAINTENANCE	26
SAFETY INSTRUCTIONS	18
BASIC SPECIFICATIONS	29
TROUBLESHOOTING	30


INCLUDED ITEMS

Before installation, ensure all components listed below are included and undamaged. Retain the original packaging for potential returns.

NOTE: The cartridge alignment and anti-skate control components have been pre-adjusted to optimal settings at the factory. No further adjustment is required.

1. Turntable Unit
2. Power Adapter
3. Dust Cover
4. Anti-Slip Mat
5. Platter
6. Sub-Platter
7. Drive Belt
8. Counterweight
9. Metal Phillips Screwdriver (for adjusting counterweight tightness)
10. User Manual
11. Cartridge Alignment Card
12. Large-Hole Record Adapter
13. Ceramic Flathead Screwdriver (for speed adjustment)
14. RCA Cable

COMPONENT DIAGRAM

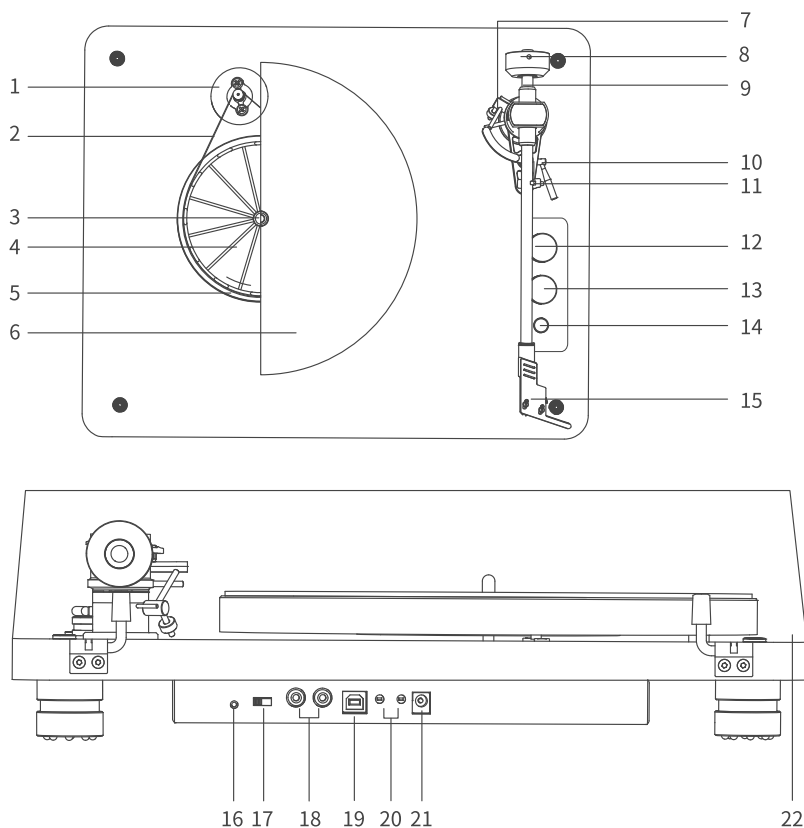


- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Motor | 9. Balance Bar | 17. Output Mode Switch |
| 2. Drive Belt | 10. Tonearm Lift Lever | 18. RCA Interface |
| 3. Turntable Spindle | 11. Tonearm Lock | 19. USB |
| 4. Sub-Platter | 12. Light Mode | 20. Speed Fine Adjustment |
| 5. Lighting mode | 13. LP Mode | 21. DC Input Jack |
| 6. Acrylic Platter | 14. Bluetooth Bottom | 22. Dust Cover |
| 7. Anti-skate Component | 15. Cartridge | |
| 8. Counter weight | 16. Ground Connector | |

INSTALLATION

1. Before Installation

Remove the anti-skate component protective pads, stylus protector, and other components.

TIP: Keep all removed components for future shipment and use

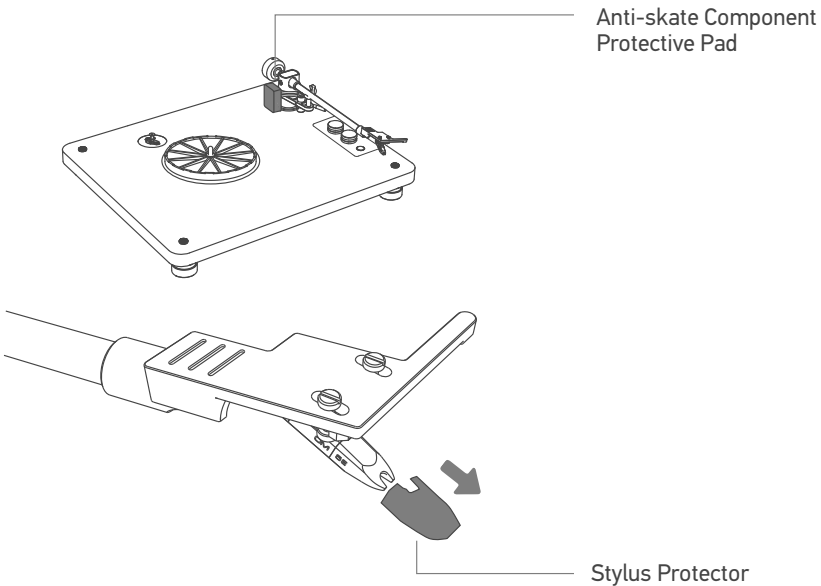


IMPORTANT:

When removing the stylus protector, ensure the stylus (needle) is not accidentally detached. If the stylus is removed, refer to the "Maintenance – Stylus Replacement" section for reinstallation instructions.

2. Installing the Platter


Follow the diagram to install the drive belt, platter, and anti-slip mat in sequence.

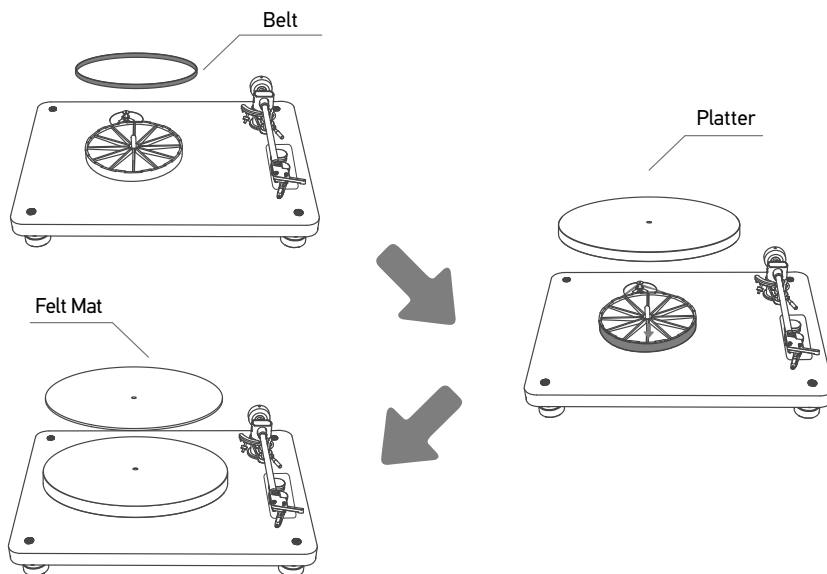

*NOTE: Ensure the belt is not twisted during installation.
After attaching, rotate the platter 10 times to verify smooth operation.*


3. Placement

Place the turntable on a stable surface. Keep it away from speakers, radios or devices that emit strong radio waves (such as smartphones) to avoid the influence of vibration and sound pressure, as well as noise.

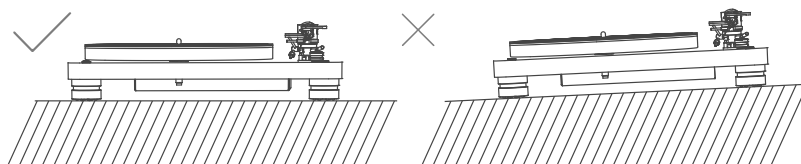


VINYL PLAY

1. Connect Power

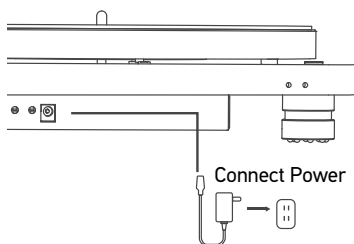


2. Place the Record

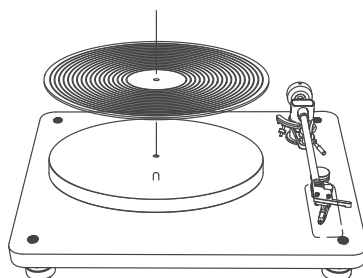


3. Play a Record


Turn the knob to 33 or 45 to select the appropriate speed, release the tonearm lock, Hold the stylus handle and move the stylus to the outer edge of the record, Press the lift lever to the horizontal position gently to allow the stylus to slowly land on the record, and the record will start playing.

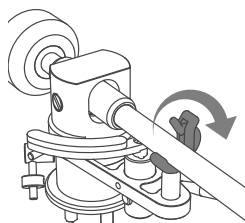

1

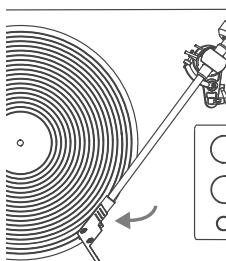


2

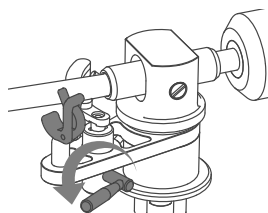

3

The colorful LED lights on the platter will illuminate, automatically restoring the last saved light mode. Adjust the light mode and turn the lights on/off using the light function knob (the first knob).

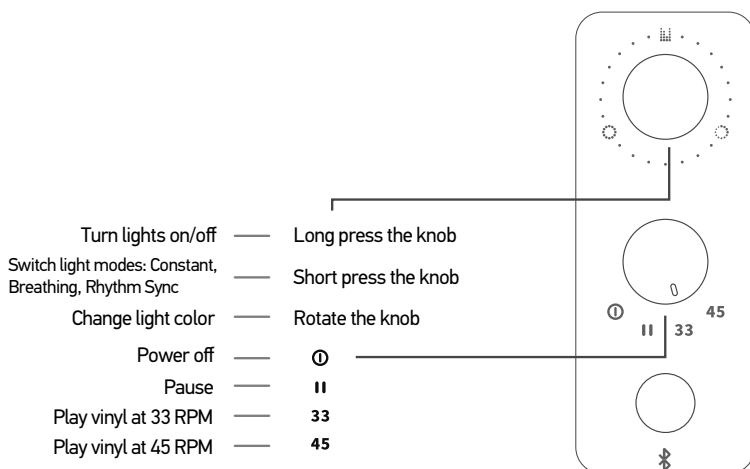


4. Listen to music using Bluetooth speaker


- Turn the switch to your record type, 33 or 45, to put your Bluetooth speaker in pairing mode.
- Make sure Bluetooth is turned off on any nearby devices that automatically connect to the speaker.
- The effective distance between the Bluetooth device and the turntable is 33 feet (10 meters).
- Make sure to remove any obstacles between the Bluetooth speaker and the turntable to ensure clear sound.
- Bluetooth Name : CELINE
- Short press the turntable's Bluetooth function button. The RGB light module will glow blue and the lights will flash rapidly while the unit waits to automatically pair and connect with Bluetooth devices.
- Once pairing is successful, the RGB light module will revert to the last saved light mode.

NOTES: If the Bluetooth connection fails and the RGB light module remains in the blue chasing light state, please check:

- Whether your Bluetooth playback device is in pairing mode
- Whether your device is already connected to another Bluetooth device (e.g., a mobile phone)

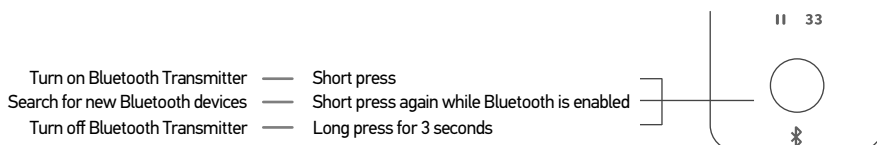

5. Listen to music via line-out

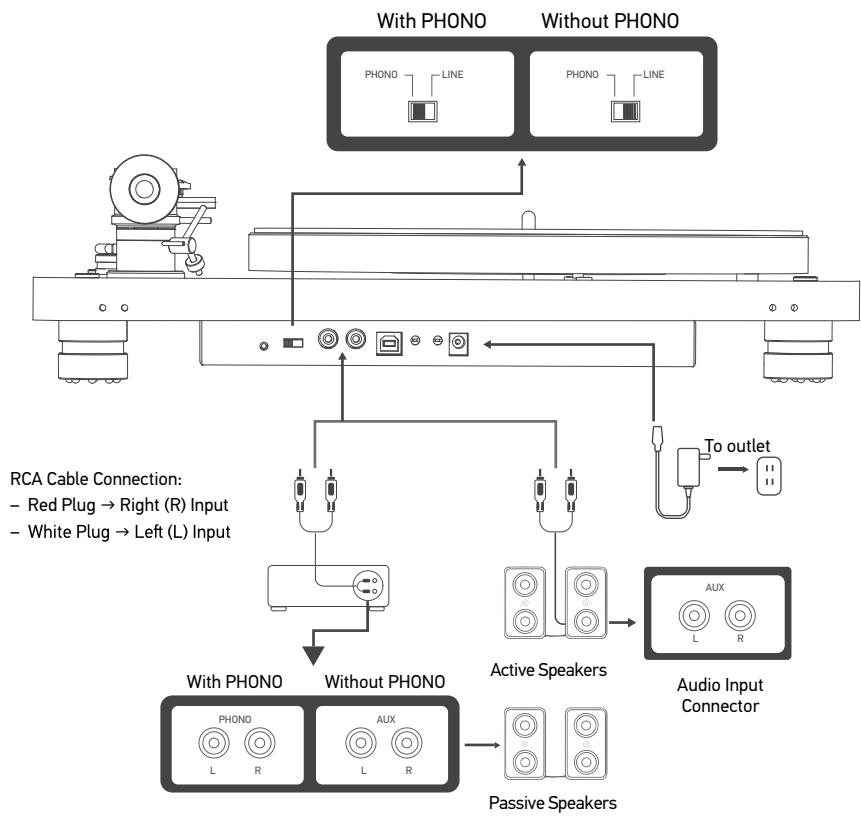

1. Plug the red and white plugs on the included RCA cable into the line-out jacks on the back of the turntable, red to red, white to white.
2. Plug the other end of the cable into your speaker or amplifier, red to red, white to white
3. Toggle the preamp switch to select output mode.

CONNECTED EXTERNAL DEVICES	SWITCH POSITION
With PHONO	PHONO
Without PHONO	LINE

6. USB Recording Operation

To properly record your vinyl records to MP3 via your computer, use the USB output cable. Connect one end of the USB cable to the turntable (USB jack on the back of the unit) and the other end to your computer. Then connect the AC power cord to the turntable.

To install and use the software on your computer, select the appropriate Mac or PC installation file.

For the latest manuals, software, operating instructions, troubleshooting or other downloadable content, visit <http://audacityteam.org>.

7. Turntable Reset

Raise the lift lever first when resetting, move the tonearm back to its locked position and secure the lock.

Turn the knob to the OFF position. Remove the record and place it back into its protective sleeve, and close the dust cover securely

TIPS

- 1. The correct speed setting (33 RPM or 45 RPM) is typically printed on the record sleeve or inner label.*
- 2. Clean the anti-slip mat regularly to prevent dust buildup, which may scratch records*
- 3. The platter will automatically stop rotating 8 minutes after playback ends.*
- 4. Always lift the tonearm before resetting to avoid accidental stylus damage.*
- 5. Ensure the tonearm is locked after use to prevent mechanical issues.*
- 6. Store records vertically in their sleeves to avoid warping or scratches.*
- 7. Disconnect the power adapter if the turntable will not be used for an extended period.*

MAINTENANCE

1. Cleaning the Turntable Body


- When the turntable body is dirty or dusty, disconnect the AC adapter first, then wipe the surface gently with a soft, dry cloth.

2. Cleaning the Stylus


- When the stylus accumulates dust or debris, use a stylus-specific cleaner (not included with the product).

3. Replacing the Stylus (Part Number: High winds Ortofon OM 5E)

- The stylus will last approximately 400 hours under normal use. However, we recommend that you replace the stylus as soon as you notice a change in sound quality. Long-term use of a worn stylus can damage records.
 - Turn the power off by turning the speed selector switch to OFF.
 - Remove the stylus by pulling it down and forward at the same time.

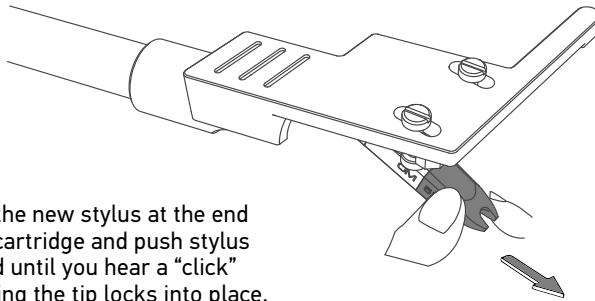

- Insert the new stylus at the end of the cartridge and push stylus upward until you hear a “click” indicating the tip locks into place.

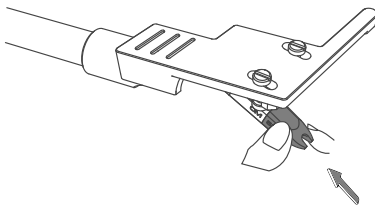


TIPS:


- Do not disassemble or bend the stylus.
- Do not touch the stylus to avoid hurting hands or damaging it.
- Keep out of reach of children.

4. Other adjustments

The cartridge alignment, counterweight position and anti-skate control components have been pre-adjusted to optimal settings at the factory. No further adjustment is required.

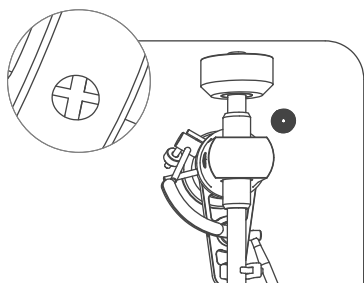

Counterweight tightness adjustment

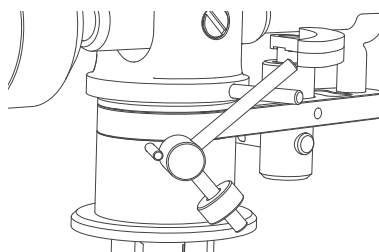

Anti-skate Component

SPEED FINE ADJUSTMENT



ADJUSTMENT INSTRUCTIONS:

*Two screwdrivers are provided for adjusting the turntable.
Under normal circumstances, no adjustment is required.*

SAFETY INSTRUCTIONS

1. **Read the Manual:** Operate this product strictly in accordance with the user manual.
2. **Avoid Moisture:** Do not expose the product to rain, moisture, or water splashes.
3. **Voltage Compliance:** Ensure the power supply voltage matches the voltage specified on the product label.
4. **Plug Safety:** Do not modify the plug in any way.
5. **Power Cord Care:** Avoid pulling, bending, stepping on, or crushing the power cord.
6. **Proper Assembly:** Assemble the product as instructed. Do not place objects on the turntable.
7. **Foreign Objects:** Prevent liquids or objects from entering the unit, as they may cause electric shock, short circuits, or fire hazards.
8. **No Self-Repairs:** Do not attempt to disassemble or repair the turntable yourself. All repairs must be performed by qualified technicians.
9. **Authorized Parts:** Use only manufacturer-approved replacement parts or accessories.
10. **Heat Sources:** Keep the product away from high-temperature environments or open flames. 
11. **Stable Placement:** Place the turntable on a flat, stable surface. Handle with care during movement to prevent tipping or damage.
12. **Ventilation:** The slots and openings on the unit are designed for ventilation. Do not block or cover them to avoid overheating.
13. **Power Disconnection:** Unplug the power cord during thunderstorms or extended periods of non-use.

BASIC SPECIFICATIONS

Turntable Unit

PARAMETER	SPECIFICATION
Power Adapter	Output: DC 9V 2000mA
Power Consumption	18W
Rotational Speed	33 1/3 RPM, 45 RPM
Dimensions (L×W×H)	420 × 344 × 126 mm
Net Weight	6Kg

Cartridge

PARAMETER	SPECIFICATION
Model	Ortofon OM 5E
Output Voltage	4 mV(1kHz, 5 cm/sec)
Channel Balance (at 1 kHz)	2 dB
Channel Separation (at 1 kHz)	22 dB (at 1 kHz) 15 dB (at 15 kHz)
Frequency Response	20-20kHz ±3 dB
Tracking Ability (315 Hz, at rated tracking force)	60 μm
Compliance (Dynamic Lateral)	20 μm/mN
Cartridge Type	Elliptical Diamond
Recommended Tracking Force	1.8 g
Internal Inductance	450 mH
Recommended Load Resistance	47 kΩ
Recommended Load Capacitance	200–500 pF
Cartridge Weight	5 g

NOTE: Design and specifications are subject to change without notice.

BASIC SPECIFICATIONS

ISSUE	SOLUTIONS
Platter Not Spinning	- Is the indicator light on? Is the speed switch in the pause state? - Please follow the operating steps to start the machine correctly. the power switch, select the appropriate speed and start the turntable. - Is the drive belt detached or damaged? - Inspect the belt and reinstall it properly. Replace if worn or broken. - Does the motor work? - If assembly and operation are correct, check if the motor pulley rotates. - If the machine enters sleep mode if the standby time is too long? - Disconnect the power (unplug the adapter to fully power cycle the unit).
Platter Spins But No Sound / Low Volume	- Are the wiring connections and function settings incorrect? - Ensure the PHONO/LINE switch matches the input type of your connected audio device. - Verify all audio cables are securely connected and device settings (e.g., volume) are correct. - Does the stylus damage? - Replace the stylus if worn. *Recommended replacement interval: 800 hours. - Is the stylus properly seated on the cartridge? - Check the stylus and cartridge and install them correctly. - If the machine enters sleep mode if the standby time is too long?
Skipping During Playback	- Is the record warped? Does the record have scratches? - Check the records. - Is the tracking force calibrated? - Adjust it via the "Cartridge Setup" section in the manual. - Does the stylus damage? - Replace the stylus if worn. *Recommended replacement interval: 400 hours
Unusual Humming Noise	- Reduce environmental vibrations or install the turntable on a vibration-resistant surface. - Ensure the turntable is positioned on a stable, level surface. - Turn off electrical appliances near the record player (such as a TV). - Move the turntable further away from nearby electrical appliances.
Audible Noise During Playback	- Is there dust buildup on the stylus tip? - Clean the stylus with a professional brush. - Does the vinyl record have dust or scratches? - Clean the record surface with a commercial vinyl cleaner or replace the record. - Is the tracking force incorrect? - Adjust the tracking force according to the "Cartridge Setup" section in the manual.


ISSUE	SOLUTIONS
Slow or Inconsistent Speed	- Is the drive belt installed correctly? - Reinstall the belt as described in the “Belt Installation” section of the manual. - Is the belt overstretched? - Replace the belt with a new one
Incorrect Playback Speed	- Is the speed setting (33 RPM/45 RPM) correct for the record type? - Select the appropriate speed based on the record label. - If the speed remains abnormal? - Adjust the speed fine-tuning screw on the rear panel.
Stylus Fails to Contact Record	Check if the stylus is stuck, manually raise and lower the lever 10 times to redistribute internal lubricant, then retry.
The turntable cannot pair with a Bluetooth device	- Make sure the turntable is in transmit mode by pressing the Bluetooth pairing button. - Make sure the Bluetooth speaker is turned on and in Bluetooth mode. Refer to the instructions of the Bluetooth speaker. - Move the Bluetooth speaker closer to the turntable.
Bluetooth pairing failed	- Make sure the Bluetooth speaker is not connected to another Bluetooth device. If it is connected, turn off that device or delete the Bluetooth connection name from the speaker's device list. - Make sure the Bluetooth speaker uses a BQB-certified receiver.

phaze
A U D I O

**MUSIC
MATTERS**



phazeaudio.ru

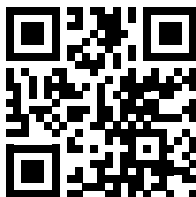

phazeaudio.com