

# mionet

## DUAL VOCAL SET



### Паспорт прибора

## Описание:

Micnet Dual Vocal Set представляет собой воплощение производительности и долговечности работы. Данная система может использоваться не только в караоке-барах, концертных залах и ночных клубах, но и в школах и на футбольных стадионах.

Система включает в себя приёмник и 2 беспроводных микрофона, каждый из которых имеет не менее 100 выбираемых каналов, что ограждает систему от помех от каких-либо других источников.

В общей сложности, эта система имеет 3 выхода – 1 выход 1/4" и 2 XLR выхода.

## Особенности:

1. UHF система, рабочая частота – 619,7-694 МГц
2. Запатентованная система PLL
3. Расстояние передачи сигнала – 100 метров

## Комплектация:

1. 200 – каналный UHF приёмник 200 - 1
2. Ручной микрофон - 2


3. Кабель Jack-Jack - 1
4. Антенна приёмника - 2
5. Паспорт прибора – 1
6. Крепления для установки в рэк - 2

Системные характеристики	
Рабочая частота	619,7 – 694 МГц
Частотный диапазон	40 Гц - 20 КГц
Коэффициент искажений	< 0.5%
Рабочий диапазон	> 200 feet
Приёмник	
Напряжение	12 - 15 В
Отношение сигнал/шум	> 110 дБ
Чувствительность	-90 дБм
Разъёмы аудиовыходов	Небалансный 1/4"
	Балансный XLR
Потребляемая мощность	10 мВт (50 мВт макс.)
Размеры	48 X 22X 4,4 см
Вес	1,5 кг

Ручной микрофон	
Источник питания	Батарейки АА
Режим модуляции	PLL
Максимальная модуляция	$\pm 68$ КГц
Выходная мощность	10 мВт (30 мВт макс.)
Время работы батареек	8 часов
Вес	384 г

## Приёмник


Вытащите приёмник из упаковочной коробки. Установите антенны на приёмник и наведите их вверх. Расстояние между приёмником и микрофоном должно быть не менее чем 3 метра.

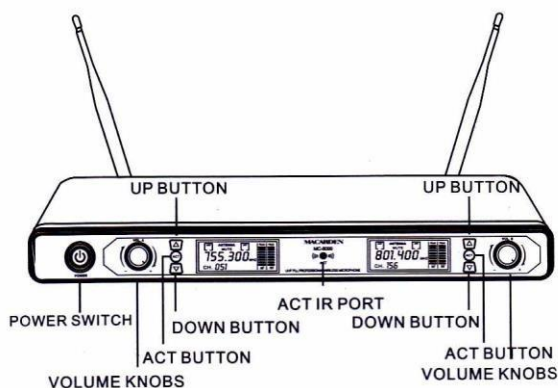

Для подключения приёмника используйте только рекомендованный кабель.

Убедитесь, что Вы подключаете приёмник в сеть питания с постоянным напряжением.

Перед началом работы отрегулируйте настройки приёмника и микрофона. Настройки регулируется при помощи кнопок управления. Нужные Вам характеристики будут отображаться на цифровом дисплее.

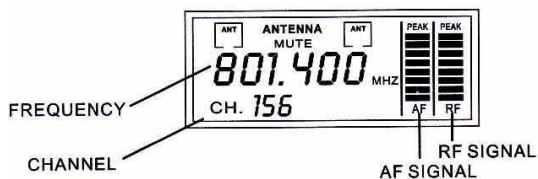


Значение выбранного канала на микрофоне и приёмнике должно быть одинаковым.

Чтобы синхронизировать частоту микрофона и приёмника нужно ненадолго зажать кнопку UP, в то же время нажимая на кнопку ИК-порта на микрофоне, при этом микрофон должен находиться на расстоянии в 30-40 см от приёмника.

# Микрофон



Вытащите микрофон из упаковочной коробки. Откройте крышку отсека для батареек, вставьте туда две щелочные батарейки AA и закройте крышку.

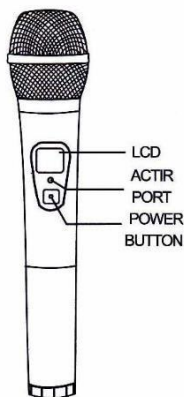

Для включения микрофона нажмите и удерживайте кнопку посередине микрофона. Если микрофон не включается – проверьте батарейки.

Способ синхронизации канала и частоты микрофона и приёмника описаны в главе про приёмник.

## Обозначения кнопок микрофона:

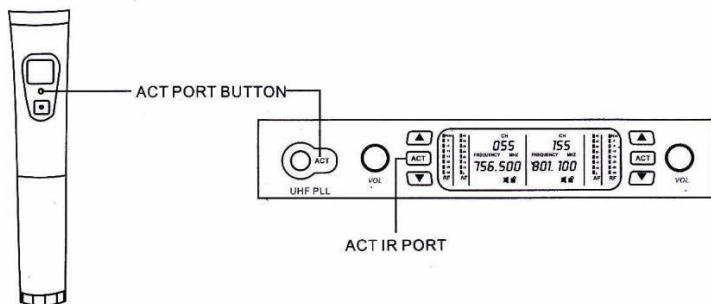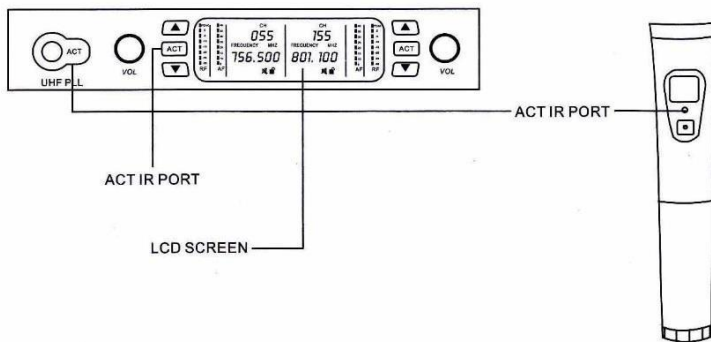

Гарантия на прибор составляет 24 месяца со дня покупки

Дата продажи.....

Proton.ru

