

⚠ WyreStorm рекомендует прочитать этот документ полностью, чтобы ознакомиться с функциями продукта, прежде чем начинать процесс установки.





⚠ ВАЖНО! Требования к установке

- Посетите страницы продукта, чтобы загрузить последнюю версию прошивки, версию документации, дополнительную документацию и инструменты настройки.
- Этот продукт предназначен для использования исключительно в качестве решения для NetworkHD. WyreStorm не поддерживает использование этого коммутатора для других сетевых или ИТ-приложений.



В комплекте

- 1x NHD-SW48-410
- 2x Монтажных кронштейна
- 2x Набора крепежных винтов
- 1x Кабель питания (US/UK/EU)
- 1x Руководство по установке


Монтаж

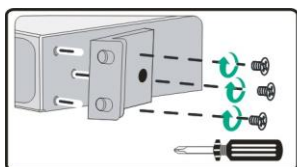

Коммутатор можно установить в 19-дюймовую стойку стандартного размера EIA, которую можно разместить в коммутационном шкафу вместе с другим оборудованием. Для установки прикрепите монтажные кронштейны к боковым панелям коммутатора (по одному с каждой стороны) и закрепите их с помощью прилагаемых винтов.

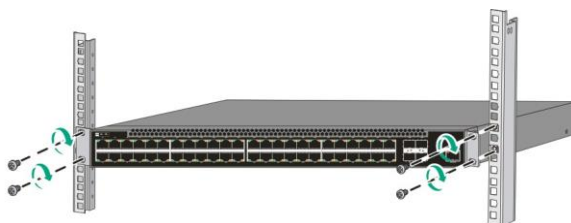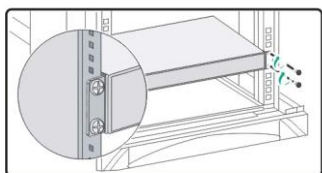


После прикрепления монтажных кронштейнов к коммутатору используйте прилагаемые винты, чтобы закрепить коммутатор на стойке для оборудования.

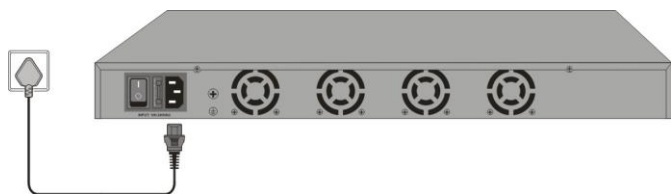

Подключите один конец сетевого кабеля к выключателю, а другой конец — к доступной розетке. Перед подключением или отключением питания убедитесь, что выключатель питания находится в положении OFF.

Доступ к веб-интерфейсу

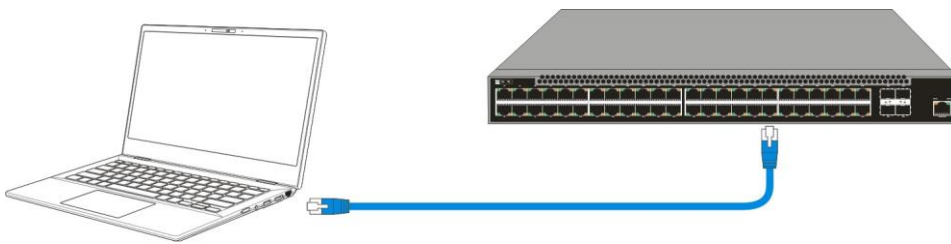

1. Подключите кабель Ethernet к любому из портов на передней панели коммутатора и к порту Ethernet на ПК.
2. Установите на своем компьютере статический IP-адрес 192.168.0.10-254 с маской подсети 255.255.255.0
3. Откройте веб-браузер на своем компьютере и введите IP-адрес 192.168.0.1.
4. Войдите в веб-интерфейс, используя **admin** в качестве имени пользователя и пароля.

Базовая и расширенная конфигурация

По умолчанию коммутатор будет предварительно настроен как «Core» для установки NetworkHD. Если вы будете использовать только один коммутатор, вы можете оставить все как есть. Однако если вы будете использовать два или более коммутатора, потребуются дополнительные действия.

Для любых дополнительных коммутаторов войдите в их веб-интерфейсы, выполнив те же действия, что и выше. Важно не соединять коммутаторы вместе до тех пор, пока не будут выполнены необходимые настройки конфигурации.

После входа в коммутатор перейдите на вкладку «Многоадресная рассылка» (Multicast tab). Нажмите кнопку в нижней части страницы с надписью «Расширенная конфигурация» (Extended Configuration). Появится всплывающее сообщение с просьбой подтвердить изменение конфигурации. После внесения изменений IP-адрес коммутатора изменится на 192.168.0.2.



Примечание. Каждый коммутатор должен иметь уникальный IP-адрес перед их соединением. Если у вас будет более одного коммутатора, вам нужно будет вручную изменить его IP-адрес, чтобы избежать конфликта с другим.

Изменение статического IP-адреса

Чтобы изменить статический IP-адрес коммутатора, перейдите на вкладку «Система» и выберите «IP-адрес». Отсюда введите IP-адрес, subnet mask и gateway, которые вам нужны.

IP Address	
Admin VLAN	1
IP Address	192.168.0.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0

Информация о гарантии

Корпорация WyreStorm Technologies ProAV Corporation гарантирует, что ее продукция не имеет дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании в течение пяти (5) лет с даты покупки. Посетите страницу «Гарантия на продукт» на сайте wyrestorm.com для получения более подробной информации о нашей ограниченной гарантии на продукт.

