

The Best Digital Sound

BDS®
PROFESSIONAL

**CD/USB МЕДИА ПЛЕЕР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ**

DJ-350

Профессиональная аудиоаппаратура небытового назначения

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- ♦ Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.
- ♦ Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.
- ♦ Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.
- ♦ Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.
- ♦ Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.
Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвергнуто воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.
- ♦ Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (*при питании от 110 вольт*). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.
- ♦ Не пользуйтесь устройством в сырых или влажных условиях.
- ♦ Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.
- ♦ Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.
- ♦ Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, выключатель самого устройства останется в положении ВКЛЮЧЕНО.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большое спасибо, что выбрали профессиональный аудиопроцессор DJ-350 от BDS.

Перед началом работы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать руководство пользователя.


ВНИМАНИЕ

Перед установкой убедитесь, что оборудование исправно, не имеет внешних повреждений. Проверьте, достаточно ли места для нормальной вентиляции оборудования.

В целях безопасности не подключайте электропитание до того, как установите оборудование.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ


Передняя панель

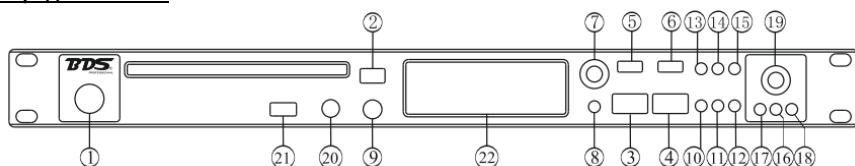

- 1. POWER SWITCH:** Нажмите, чтобы включить питание плеера.
- 2. EJECT BUTTON:** Нажмите эту кнопку, чтобы загрузить или извлечь диск.
- 3. CUE BUTTON:** Нажатие этой кнопки установит текущую точку поиска в качестве отправной точки для следующей.
- 4. PLAY/PAUSE BUTTON:** Каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, операция меняется с воспроизведения на паузу или с паузы на воспроизведение.
- 5. REWIND BUTTON:** Нажмите эту кнопку, чтобы перемотать поиск назад.
- 6. FAST-FORWARD BUTTON:** Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить перемотку вперед.
- 7. SKIP BUTTON :** Поверните направо к следующей песне, поверните налево к последней песне. Если на компакт-диске или USB-накопителе есть имя папки, необходимо нажать эту кнопку для входа в меню и подтвердить воспроизведение, когда на ЖК-экране отобразится F: текущий имя папки. Поверните эту кнопку, чтобы отобразить другое имя папки. Когда на ЖК-экране отображается T: название текущей песни, поверните кнопку, чтобы выбрать песни и отобразить все названия текущей песни, затем нажмите кнопку и воспроизведите.
- 8. BACK BUTTON:** отображение текущей папки и названия песни. Первый этап — это имя папки, второй этап — название песни, третий этап — состояние воспроизведения.
- 7-8. ADDITIONAL EXPLANATION:** При воспроизведении текущей песни номер песни и номер папки на ЖК-экране отображаются нормально. При поиске другой папки или песен номер папки или номер песни будет мерцать, а состояние времени не будет отображаться. .нажмите кнопку подтверждения. Будет воспроизведена следующая песня, если она продлится 10 секунд без поиска действия. Она вернется в текущее состояние воспроизведения и не приостановится.
- 9. SOUND SWITCH BUTTON:** Нажмите эту кнопку для переключения диска или USB.
- 10. REPEAT BUTTON:** Используйте эту кнопку для повтора одной дорожки или всех дорожек компакт-диска.
- 11. SINGLE:** В одиночном режиме: после каждой дорожки устройство прекращает чтение. В режиме продолжения: устройство считает все дорожки и останавливается.
- 12. TIME BUTTON:** Используйте эту кнопку, чтобы выбрать режим времени (прошедшее время, оставшееся время или общее оставшееся время).
- 13. IN BUTTON(LOOP):** Эта кнопка устанавливает начало цикла. при нажатии будут мигать огни.

- 14. OUT BUTTON(LOOP):** При нажатии этой кнопки вы устанавливаете конечную точку цикла и запускаете цикл. Чтобы завершить цикл, нажмите еще раз эту кнопку.
- 15. RELOOP BUTTON(LOOP):** Эта кнопка используется для запуска последнего сохраненного цикла. Чтобы завершить цикл, нажмите кнопку повторного цикла.
- 16. MASTER TEMPO:** Нажмите, чтобы запустить основной темп, когда регулировка высоты музыкального тона не будет меняться.
- 17. TEMPORARY SLOWDOWN BUTTON:** удерживайте кнопку, чтобы воспроизводить песни на медленной скорости. Скорость возврата после отпускания кнопки.
- 18. TEMPORARY SPEED BUTTON:** удерживайте кнопку, чтобы воспроизводить песни со скоростью, после отпускания кнопки скорость возврата станет фиксированной.
- 19. PITCH CONTROL:** поверните направо, скорость станет быстрее (голубой свет), скорость поворота налево замедлится (загорится синий свет), нажмите кнопку возврата скорости колеса 0 (загорится красный цвет).
- 20. REMOTE CONTROL:** Инфракрасный приемник дистанционного управления.
- 21. USB JACK:** USB-аудиовход, соответствующий стандартам.
- 22. LARGE LCD DISPLAY:** отображение состояния местного управления.

Задняя панель

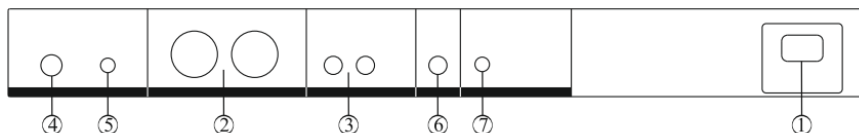

- 1. POWERPORT:** разъем подключения сети питания, 90В-260В.
- 2. RCA OUT:** Стере несбалансированный выход.
- 3. BALANCED OUT:** балансный стереовыход.
- 4. PHONES OUT:** Стере выход 6,35 мм.
- 5. LEVEL:** Регул. уровня телефонов.
- 6. FADER START:** Поддержка подключенного микшера для управления кнопкой воспроизведения.
- 7. COAXIAL OUT:** цифровой аудио выход.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Использование оборудования во время грозы может быть опасным.
- Не включайте оборудование при наличии повреждений корпуса и кабеля питания во избежание поражения электрическим током.
- Подробную информацию об использовании можно получить на горячей линии компании на сайте www.bds.com.tw.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей
- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Профессиональное звукоусилительное оборудование не бытового назначения	
Производитель	BDS ELECTRONICS CO Адрес: Китай, NO. 28 sanle east rd beijiao shunde foshan, China	
Страна происхождения	Китай	
Торговая марка(маркировка)	BDS	
Маркировка модели (model)	DJ-350	
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru	
Наименование (модель)		
Заводской серийный номер		
Дата продажи		
Подпись продавца		
Штамп продавца		

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель _____