




BIG DIPPER

You Deserve the Best Quality

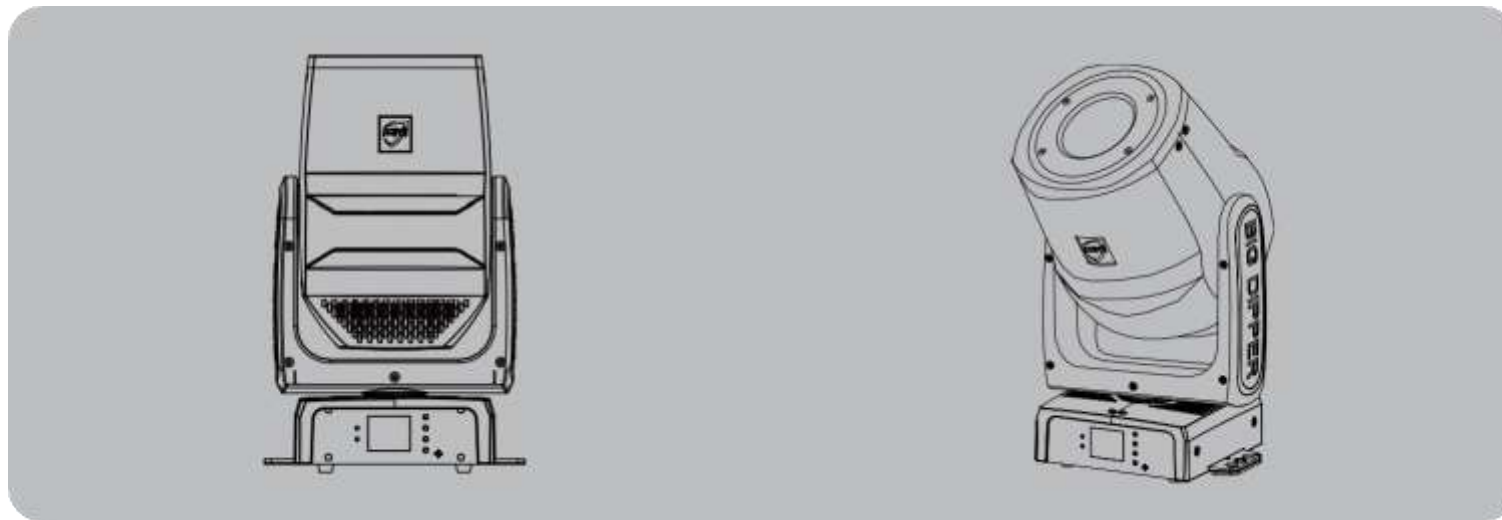

ИНСТРУКЦИЯ

Прожектор полного движения Beam/Spot/Wash 150Вт

Модель: BSW200

Гарантия

Ограниченная гарантия производителя BIG DIPPER настоящим гарантирует первоначальному покупателю, что изделия BIG DIPPER не будут иметь производственных дефектов материалов и сборки в течение указанного периода, считая с даты покупки. Настоящая гарантия действительно только в случае приобретения устройства на территории России, включая все территориальные владения. Ответственностью покупателя является предоставление достаточных доказательств даты и места покупки при обращении в сервисный центр.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо иметь заполненный гарантийный талон. Свяжитесь с отделом обслуживания BIG DIPPER по телефону 8-495-984-75-44. Отправляйте устройство только по адресу представительства BIG DIPPER в вашем регионе. Все затраты по отправке должны быть предоплачены. Если необходимый ремонт или обслуживание (включая замену деталей) включены в условия настоящей гарантии, BIG DIPPER оплатит обратную почтовую пересылку только до указанного адреса на территории РФ. При отправлении устройства целиком, его следует упаковать в оригинальную упаковку. Не следует прикладывать никакие аксессуары при отправке. В случае отправки каких-либо аксессуаров вместе с изделием, BIG DIPPER не будет нести никакой ответственности за утерю или повреждение таких аксессуаров, а также не будет гарантировать их возврат в целостности и сохранности.

Настоящая гарантия становится недействительной, если изделие было каким-либо образом модифицировано, что по результатам проверки BIG DIPPER привело к нарушению стабильности его работы; если устройство ремонтировалось или обслуживалось кем-либо, кроме завода BIG DIPPER., за исключением случаев получения предварительного письменного на то разрешения от BIG DIPPER покупателем; если устройство было повреждено в результате неправильной эксплуатации и невыполнения требований настоящей инструкции по эксплуатации. Данный документ не является договором об оказании услуг, поэтому настоящая гарантия не включает техническое обслуживание, очистку и регулярную диагностику. В сроки, указанные выше, BIG DIPPER за свой счет заменит бракованные детали на новые или восстановленные детали, а также возьмет на себя все затраты за гарантийное обслуживание и ремонт в случае наличия брака материалов или сборки. Согласно данной гарантии BIG DIPPER несет ответственность только за ремонт изделия или его замену, включая запчасти, по собственному усмотрению BIG DIPPER. Все изделия, попадающие под действие данной гарантии, были произведены после 1 января 2026 года и имеют соответствующую идентификационную маркировку.

BIG DIPPER оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и/или улучшать изделие без обязательства вносить данные изменения в ранее произведенные изделия. Не дается никакой прямой или косвенной гарантии в отношении аксессуаров, поставляемых в комплекте с изделиями, указанными выше. За исключением случаев прямо описанных в действующем законодательстве, все косвенные гарантии от лица BIG DIPPER в связи с данным изделием, включая гарантии годности для продажи, ограничиваются периодом срока гарантии, указанным ранее. Никакие прямые или косвенные гарантии, включая гарантии годности для продажи, не действуют в отношении данного изделия после истечения указанного срока гарантии. Единственным средством исправления неисправностей для покупателя или Дилера будет ремонт или замена в соответствии с описанными выше условиями; ни при каких обстоятельствах BIG DIPPER не будет нести ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате использования изделия, или неспособности его использовать. Настоящая гарантия является единственной письменной гарантией от лица BIG DIPPER, и отменяет все предыдущие гарантии и гарантийные условия и сроки, опубликованные ранее. Сроки действия гарантии производителя: Все устройства BIG DIPPER = Гарантия ограничивается 1 годом (365 дней).

Руководство по технике безопасности

Внимательно прочтите данное руководство, содержащее важную информацию по установке, использованию и техническому обслуживанию

Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

- Перед использованием внимательно проверьте изделие, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, полученных при транспортировке.
- Этот светильник подходит для использования только в сухих помещениях.
- Монтаж и эксплуатация осветительных приборов должны выполняться профессионалами.
- Не позволяйте детям управлять этим устройством.
- При подвесе оборудования используйте надежные кронштейны.
- Оборудование необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом месте, на расстоянии не менее 50 см от прилегающих поверхностей.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы, чтобы предотвратить перегрев светильника во время работы.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению питания, требуемому оборудованием.
- Пожалуйста, заземлите светильник, чтобы предотвратить поражение электрическим током.
- Не подключайте светильник к диммеру.
- Новый светильник во время работы может иметь запах, который исчезнет через 15 минут работы.
- Во избежание пожара не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с работающим светильником.
- Перед включением внимательно проверьте, не поврежден ли шнур питания. В случае повреждения, пожалуйста, немедленно замените его.
- При включении прибора температура поверхности корпуса может достигать 70 °С. Пожалуйста, не прикасайтесь к нему руками.
- Во избежание поражения электрическим током, не допускайте попадания в светильник жидкостей, металла и других токопроводящих веществ. В случае попадания посторонних предметов в светильник, немедленно отключите электропитание.
- Избегайте работы в грязных и пыльных помещениях, регулярно чистите и обслуживайте осветительные приборы.
- Не допускайте запутывания шнура питания с другими проводами.
- Расстояние между источником света и облучаемой поверхностью должно быть больше 1 метра.
- Перед заменой предохранителя отключите питание.
- При замене предохранителя используйте предохранитель того же типа.
- В случае серьезной неисправности в работе, пожалуйста, немедленно прекратите использование.

11	Вращение гобо	
	0-4	Нет вращения
	5-127	Вращение вперед, от быстрого к медленному
	128-255	Обратное вращение, от медленного к быстрому.
12	Призма	
	0-127	выключена
	128-255	включена
13	Вращение призмы	
	0-4	Нет вращения
	5-127	Вращение вперед, от быстрого к медленному
	128-255	Обратное вращение, от медленного к быстрому.
14	Фрост	
	0-127	выключен
	128-255	включен
15	Фокус 1	0-255
16	Фокус 2	0-255
17	Автоматический режим	
	0-9	Другие функции канала
	10-239	Быстрый Автоматический режим
	240-255	Режим управления звуком
18	Сброс	250-255 (5с)
19	Диммер Красный	
20	Диммер Зеленый	
21	Диммер Синий	
22	Эффект светодиодной ленты	0-255
23	Скорость светодиодной ленты	0-255 От медленного к быстрому

9	Колесо Гобо	0-255
	0-7	Гобо 1
	8-15	Гобо 2
	16-23	Гобо 3
	24-31	Гобо 4
	32-39	Гобо 5
	40-47	Гобо 6
	48-55	Гобо 7
	56-63	Гобо 8
	64-71	Гобо 8 шейк
	72-79	Гобо 7 шейк
	80-87	Гобо 6 шейк
	88-95	Гобо 5 шейк
	96-103	Гобо 4 шейк
	104-111	Гобо 3 шейк
	112-119	Гобо 2 шейк
10	120-187	Вращение вперед, от быстрого к медленному
	188-255	Обратное вращение, от медленного к быстрому.
	Вращающийся гобо	
	0-7	Большой круг
	8-15	Вращающийся гобо 1
	16-23	Вращающийся гобо 2
	24-31	Вращающийся гобо 3
	32-39	Вращающийся гобо 4
	40-47	Вращающийся гобо 5
	48-55	Вращающийся гобо 6
	56-63	Вращающийся гобо 7
	64-71	Вращающийся гобо 7 шейк
	72-79	Вращающийся гобо 6 шейк
	80-87	Вращающийся гобо 5 шейк
	88-95	Вращающийся гобо 4 шейк
	96-103	Вращающийся гобо 3 шейк
	104-111	Вращающийся гобо 2 шейк
	112-119	Вращающийся гобо 1 шейк
	120-187	Вращение вперед, от быстрого к медленному
	188-255	Обратное вращение, от медленного к быстрому.

При наличии явных повреждений корпуса, линзы или УФ-фильтра, пожалуйста, своевременно замените их.

В случае необходимости технического обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром.

Пожалуйста, отключайте электропитание, если светильник долгое время не используется или находится на техническом обслуживании.

При повторной транспортировке, пожалуйста, используйте оригинальные упаковочные материалы.

Избегайте прямого попадания светового луча в глаза.

Если светильник подвешен, пожалуйста, закрепите страховочный трос.

Технические характеристики

I Напряжение	AC100V-240V 50-60 Гц
Номинальная мощность	240 Вт
Источник света	1x150 Вт белый светодиод + 24x0,2 Вт RGB светодиода
Угол луча	7°-21°
Контроль Режим	DMX512 / Авто / Звук/ Ведущий-ведомый
Цвет	7+Белый
Статический гобо	7+Белый
Вращающийся гобо	7+Белый
Призма	3 гранная
Каналы DMX	23 канала
Панорама	540°
Наклон	180°
Диммер	Линейный диммер 0-100%.
Вес	6,5 кг



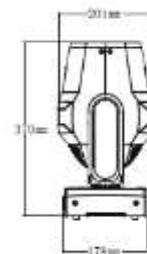


Диаграмма освещения

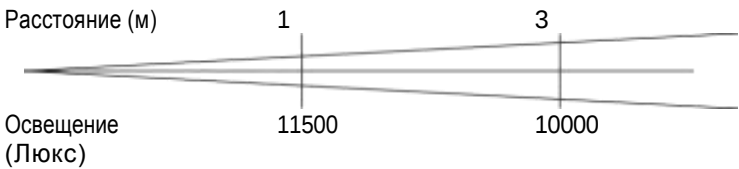

Панель управления

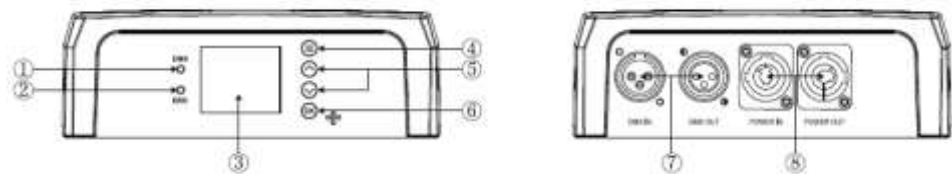


- 1 Индикатор сигнала:
Зеленый цвет указывает на подключение сигнала DMX.
- 2 Индикатор ошибки:
Красный цвет указывает на сообщение об ошибке. Проверьте его в меню «INFORMATION».
- 3 ЖК-дисплей
- 4 Вход в главное меню/Возврат
- 5 Кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ
- 6 Enter Подтверждение
- 7 DMX вход/выход
- Для работы с DMX512 используйте 3-контактный XLR-кабель для соединения устройства и DMX-контроллера.(5-контактный XLR-разъем — опционально)
- 8POWER вход/выход: Используется для подключения к источнику питания

Таблица значений каналов


20CH	Функция	Описание
1	Панорама	0-255
2	Панорама16 бит	0-255
3	Наклон	0-255
4	Наклон 16 бит	0-255
5	Панорамирование/ Наклон Скорость	0-255
6	Диммер	0-255
7	Стробоскоп	
	0	выключен
	1-255	Медленно —+ Быстро
8	Цветовое колесо	0-255
	0-7	Цвет 1
	8-15	Цвет 2
	16-23	Цвет 3
	24-31	Цвет 4
	32-39	Цвет 5
	40-47	Цвет 6
	48-55	Цвет 7
	56-63	Цвет 8
	64-71	Цвет 1 + Цвет 2
	72-79	Цвет 2 + Цвет 3
	80-87	Цвет 3 + Цвет 4
	88-95	Цвет 4 + Цвет 5
	96-103	Цвет 5 + Цвет 6
	104-111	Цвет 6 + Цвет 7
	112-119	Цвет 7 + Цвет 8
	120-127	Цвет 8 + Цвет 1
	128-191	Вращение вперед, от быстрого к медленному
	192-255	Обратное вращение, от медленного к быстрому.

Advanced Menu Расширенное меню	Sensor Monitoring Мониторинг датчиков	Датчик панорамы
		Датчик наклона
		Датчик колеса цвета
		Датчик колеса гобо
		Датчик фокуса 1
		Датчик фокуса 2
		Датчик вращающегося колеса гобо
	Reset Calibration Сброс калибровок	Сброс панорамы
		Сброс наклона
		Сброс колеса цвета
		Сброс колеса гобо
		Сброс фокуса 1
		Сброс фокуса 2
		Сброс призмы
		Сброс фрост фильтра
		Сброс вращающегося колеса гобо
	LED Max Power Максимальная мощность светодиода	001-255
	Max LED Temperature Максимальная температура светодиода	50-80
	Prism Travel Range Призма	80-180


Колесо цвета

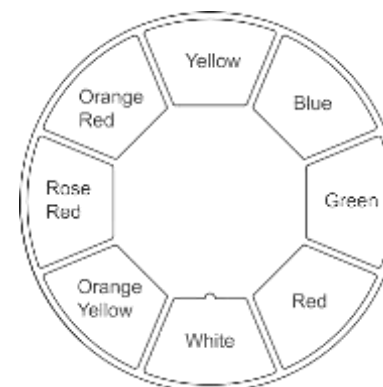

Колесо фиксированных гобо

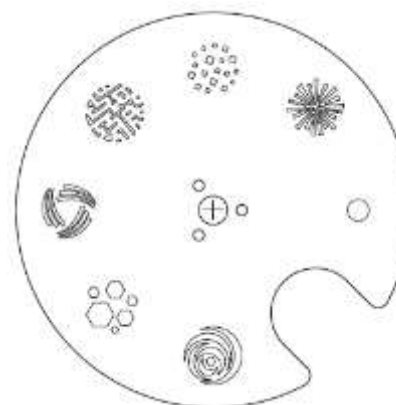

Колесо вращающихся гобо

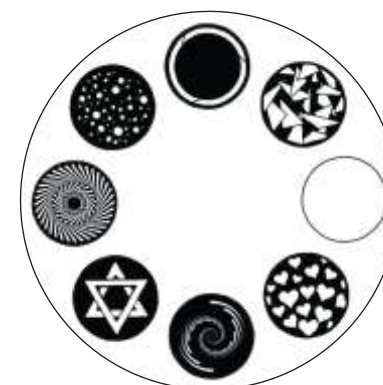

Меню

Main Menu Основное меню	Setup	Настройки
	Manual	Ручной режим управления
	System	Мониторинг
	Advanced	Прочие параметры
	Language	Язык меню Китайский / Английский
	Temperature	Температура
	Display Inversion	Обычное / Перевернутое отображение экрана
	Reset	Сброс устройства
	DMX/RDM	Сигнал DMX/RDM индикатор
Setup Menu Настройки	Operating Mode	Режимы DMX, Авто, Случайный,Звук
	DMX Address	Адрес DMX 001—512
	Channel Mode	Режим канала: Стандарт 20CH
	Sound Sensitivity	Чувствительность микрофона 0—100
	Pan Inverse	Инверсия панорамы
	Tilt Inverse	Инверсия наклона
	Pan-Tilt Swap	ВКЛ / ВЫКЛ
	Pan-Tilt Encoder	ВКЛ / ВЫКЛ
	No DMX Signal	Удержание позиции при отключении DMX
	Display Time	Время работы дисплея/ 10с / 20с / 40с / 60с
	Display Brightness	Яркость дисплея 20% / 40% / 60% / 80% / 100%
	Restore Default Settings	Сброс до заводских настроек
Manual Control Ручное управление	Pan (X)	0-255 панорама
	Pan Fine	0-255 панорама 16 бит
	Tilt (Y)	0-255 наклон
	Tilt Fine	0-255 наклон 16 бит
	Pan-Tilt Speed	0-255 скорость панорамы и наклона
	Dimmer	0-255 диммер
	Strobe	0-255 стробоскоп
	Color Wheel	0-255 колесо цвета
	Gobo Wheel	0-255 колесо гобо
	Rotating Gobo	0-255 колесо вращающегося гобо
	Gobo Rotation	0-255 вращение гобо
	Prism	0-255 призма
	Prism Rotation	0-255 вращение призмы
	Frost	0-255 фрост фильтр

Manual Control	Focus 1	0-255 фокус 1
	Focus 2	0-255 фокус 2
	Auto Run	0-255 авто программа
	Reset	0-255 сброс
	LED Strip Effect	0-255 светодиодное кольцо
	LED Strip Speed	0-255 скорость светодиодного кольца
System Menu меню	DMX Channel Pan Value Monitoring Мониторинг значений каналов	панорама
		панорама 16 бит
		наклон
		наклон 16 бит
		скорость панорамы и наклона
		диммер
		стробоскоп
		колесо цвета
		колесо гобо
		колесо вращающегося гобо
		вращение гобо
		призма
		вращение призмы
		фрост фильтр
	System Error Record LED Temperature Device Usage Time This lighting time DIS MT	фокус 1
		фокус 2
		Авто
		Сброс
		Светодиодная лента
		Скорость светодиодной ленты
		Записи об ошибках
		Температура светодиода
		Время использование устройства
		Время работы светодиода
		Версия
		Версия