



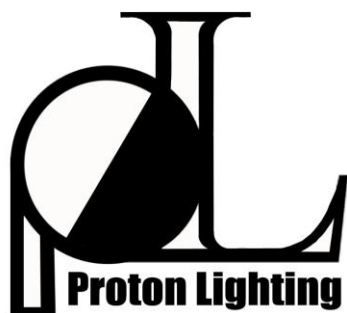

Инструкция по эксплуатации

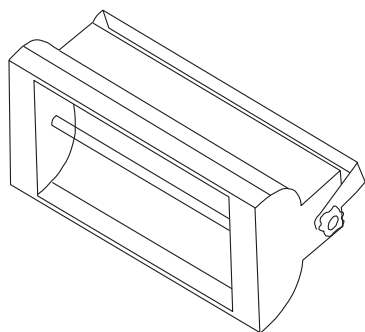

PL Strob 1500 DMX

Настройка прибора

1. Введение
2. Предупреждения
3. Эксплуатация
4. Параметры
5. Техническое обслуживание

ВВЕДЕНИЕ

1500W цифровой стробоскоп с 3 вариантами управления: управление через DMX, автоматическое управление и управление с помощью контроллера.

Особенности:

- * Импульсная лампа 1500W высокого качества и высокой яркости.
- * Управление DMX-512, 2 DMX канала—brightness, flash speed.
- * DIP функция и возможность переключения каналов.

Предупреждения:

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора.
2. Прибор предназначен для использования в помещении. Следует оградить прибор от попадания в него влаги с целью предотвращения короткого замыкания.
3. При профилактике прибора, его следует отключить от сети.
4. Никогда не устанавливайте прибор в жарком месте, чтобы избежать перегрева.
5. Убедитесь, что прибор хорошо вентилируется.
6. Прибор должен быть правильно заземлён и подключён к сети питания с правильным напряжением.
7. Никогда не вставляйте прибор к неподходящей сети питания, из-за этого может возникнуть короткое замыкание или пожар.
8. Если прибор неисправен – обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.


Эксплуатация

» Автономная работа:

*Установите DIP 10 на ON, DIP 1 на OFF. Подключив прибор к сети, Вы сможете регулировать яркость и скорость до нужных Вам величин, используя кнопку 2.


» Управление через контроллер:

*Подключите сигнальный кабель, согласно таблице 1, в тоже время установив DIP 10 и DIP 1 в положение ON. Подключив прибор к сети, Вы сможете, с помощью контроллера, регулировать яркость света и скорость вспышек. Также, Вы сможете подключить несколько стробоскопов в одну линию.

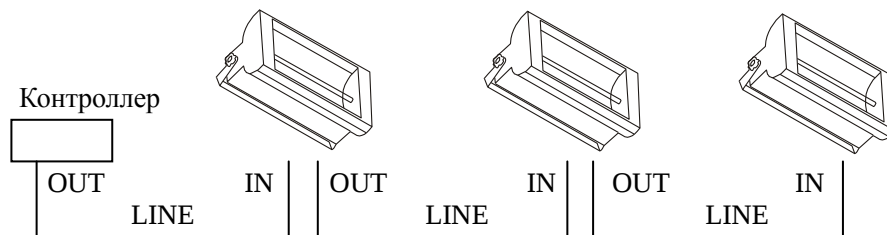

Управление DMX:

- Подключите сигнальный кабель, в соответствии с таблицей 2, установите DIP 1 в положение ON, установите DIP 10 в положение OFF, установите IP код. Подключив прибор к сети, Вы сможете регулировать яркость света и частоту вспышек. Также, Вы сможете подключить несколько стробоскопов в одну линию для их синхронной работы.

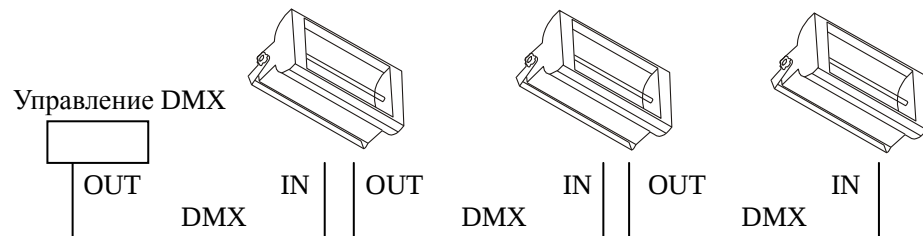

1. Подключение DMX 512 :

Контроллер имеет стандартный DMX 512. Подключается через «вход» и «выход» стандартными разъемами 3XLR. Сигнальный кабель должен быть подключен к соответствующему 3-пиновому XLR разъему на выходе 1 - земля, 2(-), 3(+). Сигнал осуществляется на длине кабеля до 100 метров.

2. Установка IP кода:

Необходимо установить IP-код цифрового запуска для правильного управления регулировкой скорости вспышки и яркости света. В наличии 2 канала управления, один из которых это регулировка яркости света и выключение прибора (канал номер 2), а другой это регулировка скорости вспышки (канал номер 1). Диапазон адресов 1-512.

	ADDRESS									
DIP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OFF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ON	1	2	4	8	16	32	64	128	256	512

Настройка функций

10	9~2	1	Function
OFF	ADDRESS		DMX512 control
ON	NO USE	OFF	Speed and Light control
ON	NO USE	ON	Line and Light control

Технические характеристики:

- Напряжение: AC 220V~240V±10%/50-60HZ
- Мощность : 1800W
- Предохранитель : 20A
- Лампа : 1500W
- Размер : 53×30×19 см
- Вес прибора: 3,5 кг.

Гарантия на прибор составляет **12 месяцев** со дня
покупки.

Дата продажи:

www.proton.ru